



HQ-19数码录音笔

操作说明书

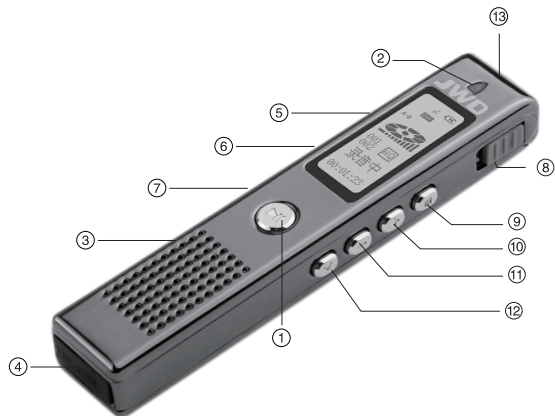

外观说明:

1. 播放/暂停/停止/开/关机键
2. 录音指示灯
3. 外响喇叭
4. TF卡插口
5. 耳机插孔
6. 电源开/关
7. USB接口
8. 录音键
9. M菜单键
10. 音量+/下一曲
11. 音量-/上一曲
12. V音量键
13. 内置麦克风

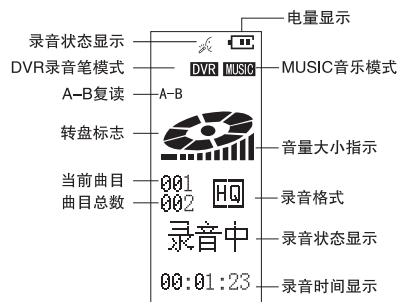

基本操作:

- 温馨提示:
- 1、使用前, 请先将品牌高速TF卡正确插入到本机的插卡处
 - 2、新卡使用前, 请在本机进行格式化操作, 以达到最佳效果
 - 3、本机最大支持32GB容量的TF卡
 - 4、在录音过程中, 切勿将TF卡从机器拔出以防数据丢失

1、开关机

开机: 将录音笔的电源开关由“关”的位置往上推动到“开”的位置。
关机: 将录音笔的电源开关由“开”的位置往下推动到“关”的位置。

2、开始录音/停止(保存)录音

开始录音: 在开机状态下, 将红色的录音开关由“停止”的位置往上推动到“录音”位置时开始录音, 录音指示灯开始闪烁。
保存录音: 在录音状态下, 将红色的录音开关由“录音”的位置往下推动到“停止”位置时停止录音, 并自动保存当前录音。


3、语音转文字STT

用安卓手机扫描下面的二维码, 安装APP应用, 安装过程中将会出现提示“录音笔STT”需要使用的电话权限和存储权限, 请都点击“允许”项, 否则不能使用, 请注意。



录音笔STT

然后通过随机附件的OTG数据线把机器和手机连接起来; 当手机读取到录音笔机器后, 打开APP应用, 点击“录音笔存储”, 找到所需转换的录音文件, 点击“转文字”将语音转成文字。

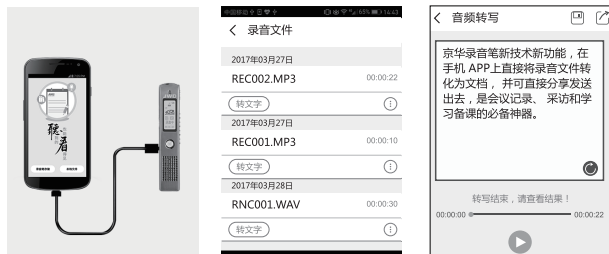

注: 本地文件(保存已转写的文件), 才可以直接发送分享功能

4、锁定‘录音’

为了避免在录音的过程中误操作, 在录音状态中, 长按“M”菜单键就可以锁定按键, 显示屏上出现“O-”符号, 此时除录音开关外其它

按键均无作用, 解除锁定, 长按“M”键即可解锁。在锁定状态下, 录音开关可以正常工作。

注: 只有在录音状态中长按“M”键才有“锁定按键功能”。

5、播放录音或音乐文件

在待机状态下, 短按“▶||”播放键, 开始播放录音或音乐文件。
在待机状态下, 长按“V”音量键为转换HP文件夹/PCM文件夹/音乐的界面

5.1、暂停播放

在播放文件状态下, 短按“▶||”播放键, 进入暂停状态; 再短按“▶||”播放键继续播放。

5.2、停止播放

在播放文件状态下, 长按“▶||”播放键2秒, 进入停止状态。

5.3、上一曲/下一曲

在播放或暂停状态下, 短按“+”键为下一曲, 短按“-”键为上一曲。

5.4、音量调节

在播放或停止状态下, 先短按“V”音量键, 再短按“+”键为增加音量; 短按“-”键为减少音量。

6、文件删除

在停止播放状态下, 找到你要删除的文件, 长按“M”菜单键进入删除模式, 在屏幕显示“Yes”和“No”选择菜单以待确认, 此时通过按键“+”键或“-”键来选择, 当选择“Yes”时, 按“M”菜单键将删除当前曲目。如果选择“No”时, 按“M”菜单键, 将放弃删除当前曲目, 并返回停止状态。

7、充电

本机使用内置锂电池供电。当电量指示标志显示为“☐”时, 请及时充电, **充电方法:**

- 7.1、使用USB数据线将本机与电脑相连接。(电脑应处于开机状态)
- 7.2、使用充电器充电, 请使用符合国家3C安全标准的适配器对本机进行充电, 或采用合格的手机充电器对机器进行充电, 请勿使用其他不合格的适配器, 否则可能会损坏本机, 敬请注意。

当采用以上方法连接后, 本机进入充电状态。电量指示标志由空到满循环变化, 表示本机现正处于充电状态。一般情况下, 本机的充电时间为3-4小时左右。

7.3、本机充电时, 可以正常录音或播放操作。

注: 充电时, 保持电源开关键处于“开”位置。

8、功能设置

在待机状态下, 连续短按“M”菜单键, 分别是: 录音格式选择、录音灯开关设置、查看版本号、查看录音剩余时间(单位: 时/分)、系统时间、语言设置、TF卡格式化; 在对应的模式下, 短按“+”键或“-”键选择, 选择后短按“M”菜单键确认。

8.1、录音灯开或关设置

短按“+”键或“-”键选择OFF关闭录音灯或ON打开录音灯,选择后短按“M”菜单键确认。

8.2、录音格式选择

短按“+”键或“-”键选择“高音质HQ”录音格式或“低音质LQ”录音格式,选择后短按“M”菜单键确认。

注意事项

★ 如果您打算长时间不使用本产品,请将电源开关拨到“关”位置。

★ 请不要在特别热、冷、多尘或潮湿的环境中使用本产品。

★ 在电量指示标志为空——“□”,请及时充电。

特别声明: 特别提醒用户小心操作, 注意将重要资料另外备份。

如遇到数据丢失, 本公司一概不予负责。

※ 本公司保留改进产品的权利, 产品规格及设计如有变更, 恕不另行通知! 本手册所列图片及文字说明仅供参考, 以实际操作效果为准。

※ 仅适用于海拔2000m以下地区安全使用的警告标志。

※ 仅适用于非热带气候条件下安全使用的警告标志要求。

功能介绍:

- 1、快捷一键录音 (专利号: ZL201320113041.2)
- 2、APP语音转文本(STT)
- 3、锌合金压铸一体成型外壳, 具有高强度抗摔落、抗击打功能
- 4、边充边录音/录音监听功能
- 5、录音指示灯开/关设置功能
- 6、插卡功能(TF卡, 最大支持32G)
- 7、本机格式化/文件删除功能
- 8、实时记录当前录音时间(时间戳)
- 9、A-B复读功能
- 10、MP3音乐播放功能
- 11、查看剩余录音时间功能

规格参数

32GB/16GBTF卡录音时间: HQ格式约190小时/96小时

LQ格式约262小时/132小时

参考电池连续录音工作时间: HQ录音格式约12小时/LQ录音格式约15小时

★参考录音时间、参考录音连续工作时间及使用TF卡类别、设定、用法及环境等因素有关, 可能会与标称略有差异, 属正常情况。

随机附件:

USB线、合格证、耳机、OTG数据线(Micro/Type-C)、说明书(含保修卡)

疑难解答

1、关机后再开机链接电脑显示盘符很快, 但是进入磁盘慢?

答: 驱动还没加载完成, 点击盘符等驱动加载完成才能进入。

2、读不到卡?

答: TF卡没有插好, 请重新插卡或关机重新开机插卡, 另外需检查TF卡是否损坏。

根据SJ/T11363-2006《电子信息产品污染控制标识要求》第6条规定进行标识
有毒有害物质或元素标识列表

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬Cr(VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	外壳	○	○	○	○	○	○
	线路板	×	○	○	○	○	○
	喇叭	○	○	○	○	○	○
	显示屏	○	○	○	○	○	○
	内置电池	○	○	○	○	○	○
	耳机	×	○	○	○	○	○
	USB连接线	○	○	○	○	○	○
	OTG数据线	○	○	○	○	○	○
	说明书	○	○	○	○	○	○
	包装盒	○	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。
 (线上贴片电路板电容/电阻/FM模块的铅含量超标。耳机插头的铜合金材料铅含量超标)

深圳市京华数码科技有限公司(以下简称“京华”)凭本保修卡提供本机的全面售后服务。

承蒙惠购本公司的产品, 谨致谢意! 为您更好的使用该产品, 我公司对此款产品提供以下服务:

- 1、此款产品自销售之日起, (以发票为准)一年免费保修, 其他随机配件等不在保修范围之列。
- 2、由于该产品超过保修期、人为原因或自然原因(如火灾)等造成的损坏、使用不当等, 均不在免费保修之列, 我公司提供有偿维修服务。
- 3、保修卡和购买发票为此款产品保修服务的唯一凭证, 遗失不补, 请妥善保管。
- 4、本保修细则仅适用于中国大陆地区。
- 5、如需保修服务, 请将该产品送至当地京华专卖店或京华授权维修机构。

售后地址: 深圳市龙岗区平湖良白路187号京华智能产业科技园16栋2楼维修部

服务热线: 0755-83203737 0755-83351359

保修卡

产品名称
产品型号
序列号
购买日期
客户联系电话

* 敬请正确填写, 并保留。

JW 深圳市京华数码科技有限公司

电话: 0755-83203737 83351359

传真: 0755-83976031

网址: <http://www.jwdigital.com>

电子邮箱: kf@jwdigital.com

企业标准号: Q/SJW009-2014

地址: 深圳市龙岗区平湖良白路187号京华智能产业科技园

